
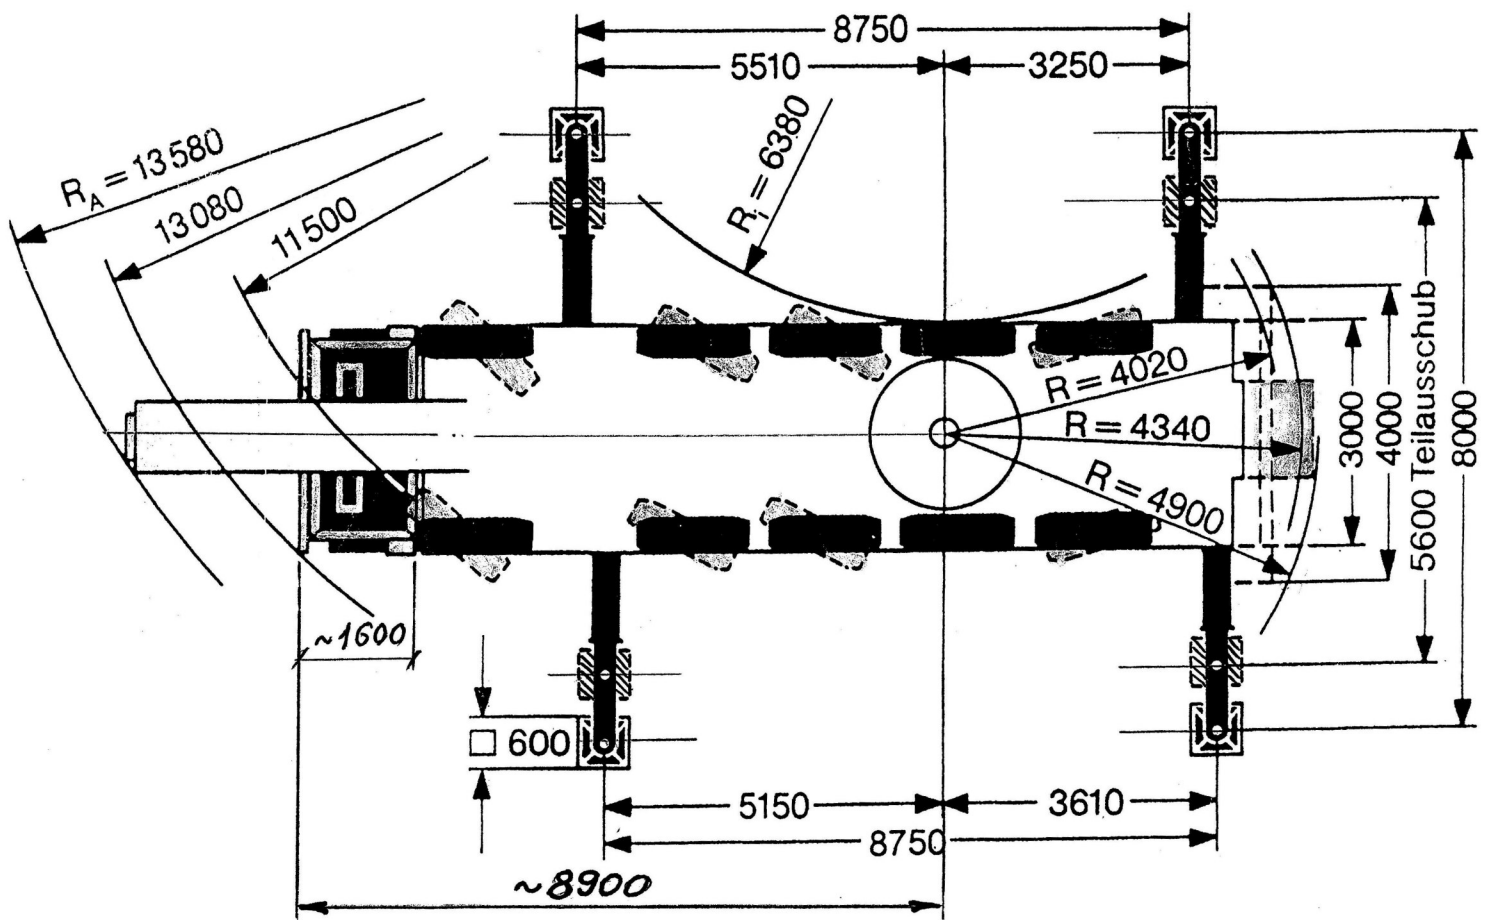


[illegible]

Максимальное усилие на опору при работе - ориентировочно ~98т

LTM 1120
(75%)

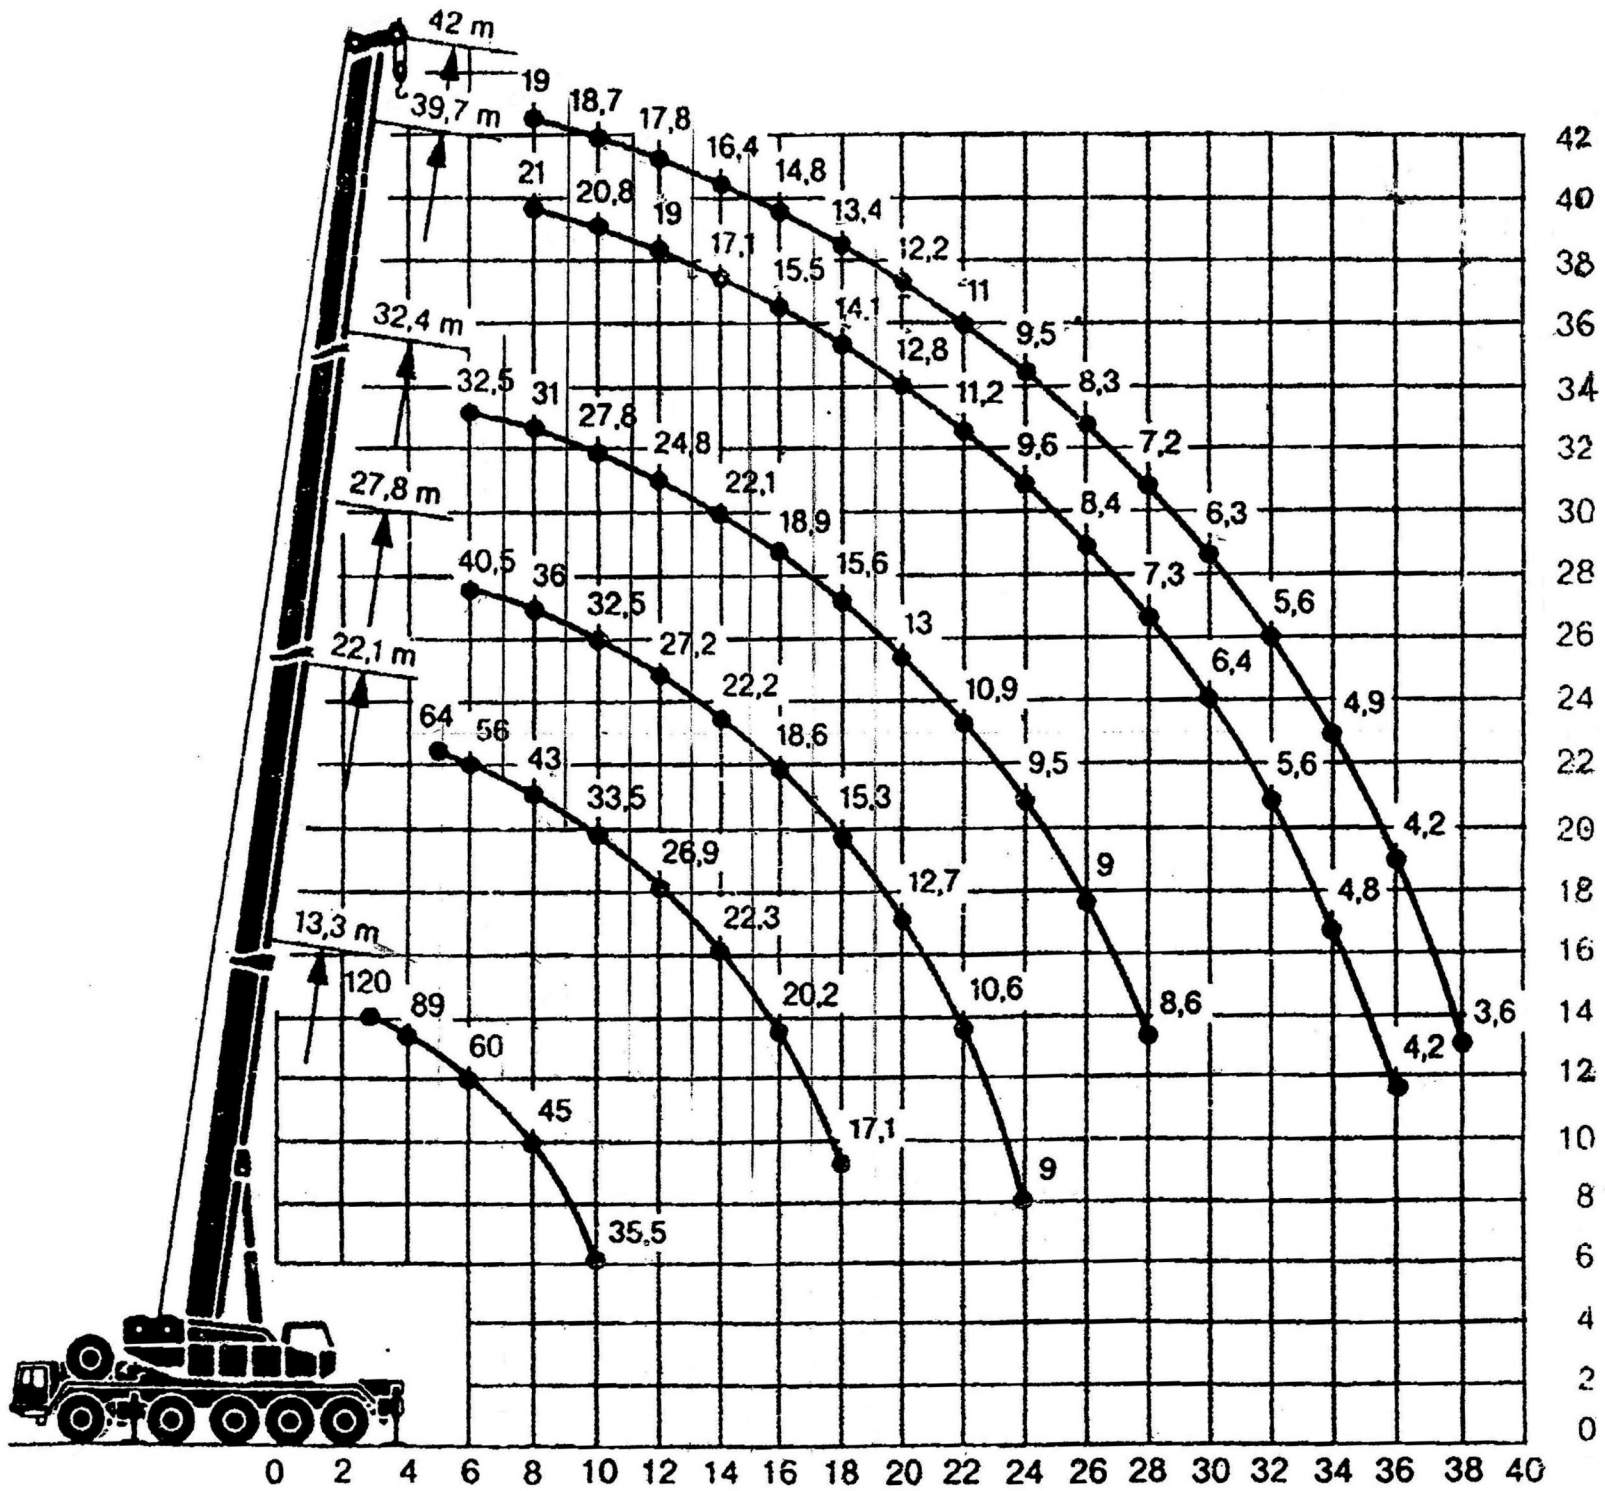

ГРУЗОВЫСОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛТМ-1120

Вылет т (м)	Стр.13,3м		Стр.22,1м		Стр.27,8м		Стр.32,4м		Стр.39,7м		Стр. 42 м		Вылет (м)
	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	
3	130*	14											3
3.5	111*	13,7											3.5
4	98*/ 95	13,5											4
4.5	88*/ 86	13,2	70	22,5									4.5
5	80*/ 79	12,6	67	22,4									5
6	67	12	62	22	44,5	27,8	36	33					6
7	57	11	55	21,6	42,5	27,4	36	32,9					7
8	49,5	10	47,5	21,2	39,5	27	34	32,8	23,1	39,8	20,9	42,5	8
9	44	8	41,5	20,5	38	26,5	32,5	32,4	23,1	39,4	20,9	42,3	9
10	39	6	36,5	19,8	36	26	30,5	31,9	22,9	39	20,6	42	10
12			29,5	18	30	24,9	27,3	31	20,9	38,2	19,6	41,2	12
13			27	17,1	27,2	24,1	25,8	30,5	19,8	37,9	18,8	40,8	13
14			24,5	16,2	24,4	23,3	24,3	30	18,8	37,6	18	40,5	14
15			23,3	15	22,3	22,5	22,1	29,4	17,9	37	17,1	40,1	15
16			22,2	13,8	20,3	21,8	20	28,8	17,1	36,5	16,3	39,8	16
17			20,7	11,4	18,6	20,8	18,3	28	16,3	36	15,5	39,1	17
18			19,3	9	16,9	19,8	16,7	27,2	15,5	35,5	14,7	38,5	18
19					15,6	18,4	15,4	26,3	14,8	34,7	14	37,8	19
20					14,3	17	14,2	25,5	14,1	34	13,4	37,2	20
21					13,1	15,3	13,1	24,3	13,3	33,2	12,8	36,6	21
22					12	13,7	12,1	23,2	12,5	32,5	12,3	36	22
23					11,1	10,8	11,3	22	11,9	31,7	11,5	35,2	23
24					10,2	8	10,5	20,8	10,8	30,9	10,7	34,4	24
25							10,2	19,3	10,1	29,9	10	33,1	25
26							9,9	17,8	9,5	28,9	9,4	31,8	26
27							9,7	15,6	8,9	27,6	8,8	31,3	27
28							9,5	13,4	8,3	26,4	8,2	30,8	28
29									7,8	25,2	7,7	29,6	29
30									7,3	24	7,2	28,5	30
31									6,8	22,4	6,8	27,2	31
32									6,4	20,8	6,4	26	32
33									6	18,8	6	24,5	33
34									5,7	16,8	5,6	23	34
35									5,3	14,2	5,2	21	35
36									5	11,7	4,9	19	36
37											4,6	16	37
38											4,3	13	38

* при выдвинутой назад стреле

LTM-1120

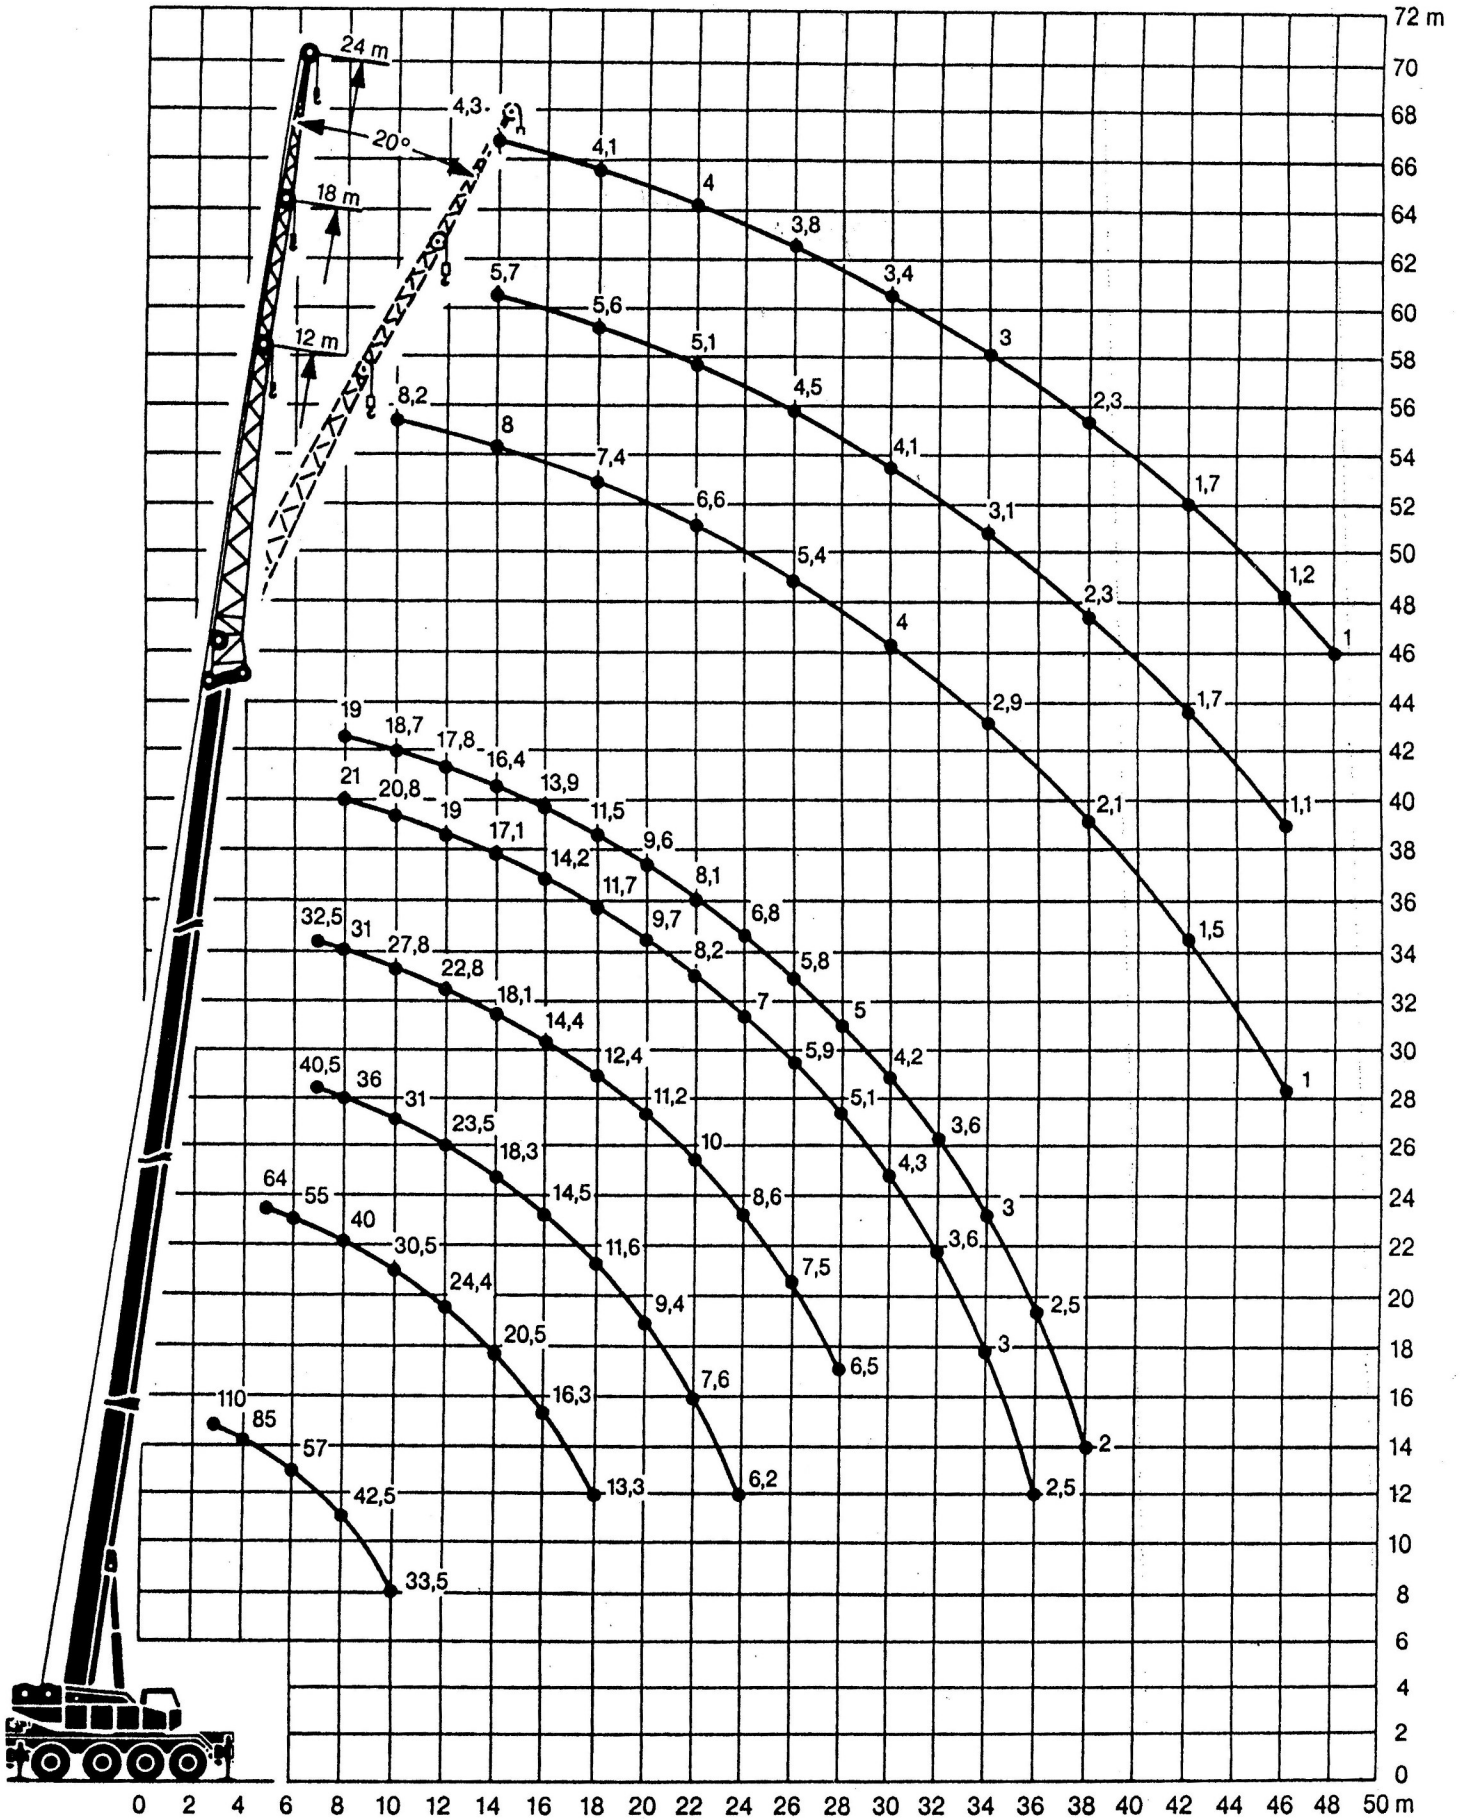


Таблица грузоподъемности крана модели LTM-1120

Телескопическая стрела 33,7 ... 42 м,
жесткий решетчатый консоль-хобот 12 ... 24 м
на опорах, полноповоротный режим 360°,
расстояние между опорами 8,8 x 8,0 м,
с противовесом 25 т

Нагрузка 75%

Вылет	Длина телескопической секции						Длина телескопической стрелы				Длина телескопической стрелы				Вылет
	33,7 m		39,7 m		42 m		39,7 m		42 m		39,7 m		42 m		
	Решетчатый консоль-хобот						Решетчатый консоль-хобот				Решетчатый консоль-хобот				
	75%		12 m 75%		12 m 75%		12 m 75%		18 m 75%		18 m 75%		24 m 75%		
m	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	m
9	13,2	8,2													9
10	12,9	7,8	9,8	7,2	8,2	6,1									10
12	12,5	7,3	9,6	6,7	8,1	5,7	6,2	5,2							12
14	11,3	6,8	9,4	6,3	8	5,4	6,1	4,9	5,7	4,3	4,5		4,3		14
16	10,1	6,4	9,2	6	7,8	5,1	6	4,7	5,7	4,1	4,5	3,7	4,2	3,4	16
18	9,2	6,1	9	5,6	7,4	4,8	5,9	4,5	5,6	3,8	4,5	3,6	4,1	3,2	18
20	8,4	5,7	8,3	5,4	7	4,6	5,8	4,3	5,4	3,7	4,4	3,5	4,1	3	20
22	7,6	5,5	7,6	5,2	6,6	4,4	5,7	4,2	5,1	3,5	4,2	3,4	4	2,9	22
24	7,1	5,2	7	5	6,1	4,2	5,5	4	4,8	3,4	4,1	3,3	4	2,8	24
26	6,5	5	6,5	4,8	5,7	4	5,1	3,8	4,5	3,2	3,9	3,2	3,8	2,6	26
28	6,1	4,9	6,1	4,6	5,3	3,9	4,8	3,7	4,3	3,1	3,8	3,1	3,6	2,5	28
30	5,7	4,8	5,7	4,4	5	3,8	4,6	3,5	4,1	3	3,7	2,9	3,4	2,4	30
32	5,4	4,7	5,4	4,3	4,7	3,7	4,4	3,4	3,8	2,9	3,5	2,8	3,2	2,3	32
34	4,9	4,6	4,9	4,1	4,4	3,6	4,2	3,3	3,6	2,8	3,4	2,7	3	2,2	34
36	4,3	4,5	4,4	4	4,1	3,6	4	3,2	3,4	2,7	3,3	2,7	2,9	2,1	36
38	3,8		3,9	3,9	3,6	3,5	3,8	3,1	3,3	2,6	3,2	2,6	2,7	2	38
40	3,4		3,4		3,2	3,3	3,5	3	3,1	2,5	3,1	2,5	2,6	2	40
42	3		3		2,9	3	3,1	2,9	3	2,4	2,9	2,4	2,5	2	42
44			2,7		2,5	2,7	2,8	2,8	2,7	2,3	2,8	2,4	2,3	1,9	44
46			2,4		2,2		2,5	2,7	2,4	2,2	2,6	2,3	2,2	1,8	46
48			2,1		2		2,2	2,4	2,1	2,1	2,3	2,2	2,1	1,8	48
50							2		1,9	2	2	2,2	1,9	1,7	50
52									1,6		1,8	2,1	1,7	1,6	52
54											1,6	1,8	1,5	1,6	54
56													1,3	1,5	56